#### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

### **600** 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

#### 保証書 (別添)

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間で **す**。(ただし、紙パックは除く) 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取 らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

持込修理

18~19ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから 抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で 修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ......

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

年 月 Н お買い上げ日 便利メ干 雷話( お買い上げ店名

#### 長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。
- ●その他の異常・故障がある。

# ご使用

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源ブ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

### **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝クリーナー(家庭用)

取扱説明書

VC-PG310X



- ●このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにあり がとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこ の取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必 ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。
- ●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお 願いします。

### もくじ

<b>安全上のご注意・・・・2 ~ 3</b> お願い・・・・・・ 4 各部のなまえ・・・・・・・ 4~5
お掃除のしかた・・・・・・ 6 ~ 9 付属品の使いかた・・・・・ 9 ~ 10 お掃除のコツ・・・・・・ 11
紙パックの交換 12 ~ 13 お手入れする 14 ~ 16
本体・床ブラシの回転部が止まったら・・・・17 抗菌の効果・・・・・・・・・・17 仕様・・・・・・・・17
保証とアフターサービス・・・・・ 20

日本国内専用 Use only in Japan

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

#### 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷\* 
を負うことが想定される こと」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷\*2 を負うことが想定されるか、または物的 損害\*3の発生が想定されること」を示 します。

- \*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を 要するものをさします。
- \*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- \* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大 損害をさします。

#### 火災・感電を防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

指 示 すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。

- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。

#### 電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源は交流100V 定格15A 以上のコン セントを単独で使う

- 指示・火災・感電の原因。
  - ●電源プラグとコンセントのホコリなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布でふき
  - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
  - ・感電・発熱による火災の原因。
  - ●紙パックの交換時やお手入れの際は、必 ず電源プラグをコンセントから抜く
  - ・感電・けがの原因。



- ●電源コード・電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使わない
- **禁止** ・感雷・ショート・発火の原因。
  - ●電源コードは黄マーク以上引き出さない
  - ●電源コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ 張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、 重いものを載せない、はさみ込まない
  - ●電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない
  - ・電源コードの損傷による 火災・感電の原因。
  - ●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
  - ・感雷・けがの原因。

水まわりや風呂場では絶対に使わない

水ぬれ 禁止

・感電の原因。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーを除く)・ワ ンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部 を除く) は絶対に水洗いしない

・感電・故障の原因。



灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス(スプレー) などの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの 禁止 火の気のあるもの、トナーなどの可燃物、じゅう たん洗浄剤などの泡状のものは吸わせない

爆発・火災・感電・けがの原因。



絶対に改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をし 分解禁止 ない

> 火災・感電・けがの原因。 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談 センターにご相談ください。

#### 図記号の説明



◎は、禁止(してはいけないこと)を示します。具 体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 禁止で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示し ます。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 指示 絵や文章で示します。

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文 <u>注</u> 意 章で示します。

⚠警告

#### けが・やけどを防ぐために



ふたが開いているとき、ふたを 持って本体を持ち上げない

本体の変形・けがの原因。



床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、 本体の排気口付近には触れない

接触禁止・手など、けが・やけどの原因。 ・特に小さなお子さまにご注意ください。



### ⚠注意

#### 火災・感電・ショートを防ぐために

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず先端の電源プラグを持って抜く

指 示

- ・プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電 ショート・過熱による発火の原因。
- ●電源コードは、まっすぐ引き出す
- ・電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本 体の引き出し部とのこすれによって、(まっすぐ!) 電源コードが破損します。
- ・感電・発火の原因。
- ●クリーナーを使わないときは、電源プラ グをコンセントから抜く
- ・けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因。



吸込口をふさいで長時間運転しない

• 過熱による本体の変形・発火の原因。 🕄

禁止 引火性のもの(ガソリン、

ベンジン、シンナー)の近くで使わない

爆発・火災の原因。

#### 排気口をふさがない

・火災の原因。

本体にあるホース差込口、ホース、伸縮延 長管の接点にピンや金属類などを入れない

・感電・破壊の原因。

破れや傷のあるホースは使わない

感電の原因。

火気に近づけない

•本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因。



紙パック・排気清浄フィルター・フィルター枠は 正しく取り付けるフィルターが破れたり、古く なったときは交換する

モーターの発煙・発火・故障の原因。

#### シール弁付東芝製純正紙パックを使う

・指定以外の紙パックを使うとモーターの発煙・発火の原因。

・紙パックに関するクリーナーの性能・品質を保証で きません。

#### けが・破損を防ぐために



電源コードを巻き取るときは、 電源プラグを持って行う

指 示

・電源プラグが当たり けがの原因。





#### ホースを持って本体を持ち上げない

・本体・ホースの破損、本体落下による床の傷付きの原因。

禁止 本体に乗らない

- ・本体・ホースの破損、けがの原因。
- ・特に小さなお子さまにご注意ください。

ランプを直接見たり、人に向けたりしない

・目を痛める原因。



## お願い

#### 業務用に使わない、掃除以外に使わない

●このクリーナーは家庭用です。

#### 次のものは吸わせない

- ●異臭の発生・本体故障・紙パックの集じん性 能低下の原因になります。
- ・水などの液体、吸湿剤 (湿気取り) など、水分を含んだゴミ。
- ペットなどの排泄物が付着したもの。
- ・ガラス、針、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、 小石など目詰まりするもの。
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。

#### ホース・伸縮延長管の先端で掃除しない

●床の傷付き・故障の原因になります。

#### 掃除の際は電源コードを十分に引き出す

■電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、断線の原因になります。

#### 本体を急激に引っ張らない

- ●床・たたみ・壁・家具などへの傷付き防止のため、 本体を軽く引っ張ってください。
- 杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床では、 本体ハンドルを持ってお掃除することをおすすめ します。

#### 床ブラシについて

#### ●力を入れずに片手で軽く滑らせる

床・たたみに押し付けると傷付き、壁・家具など に強く当てると色が付きます。

杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床や、 床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのとき は、床にこすり傷が付くことがあります。

#### ●伸縮延長管には手を添えない

伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。


●床ブラシ裏面の車輪、ブラシ起毛布が摩耗しているときは使わない

床・たたみ・じゅうたんを傷付けることがあります。 お掃除の前に点検してください。

- ●砂ゴミ上で使った後は、裏面の車輪・ブラシ起毛 布に付いた砂ゴミを取り除く 床を傷付けることがあります。
- ●表面がかたく、凸凹したコンクリート床などで使わない

床ブラシの車輪・ブラシ起毛布が摩耗して、床・ たたみ・じゅうたんを傷付けることがあります。

# 各部のなまえ

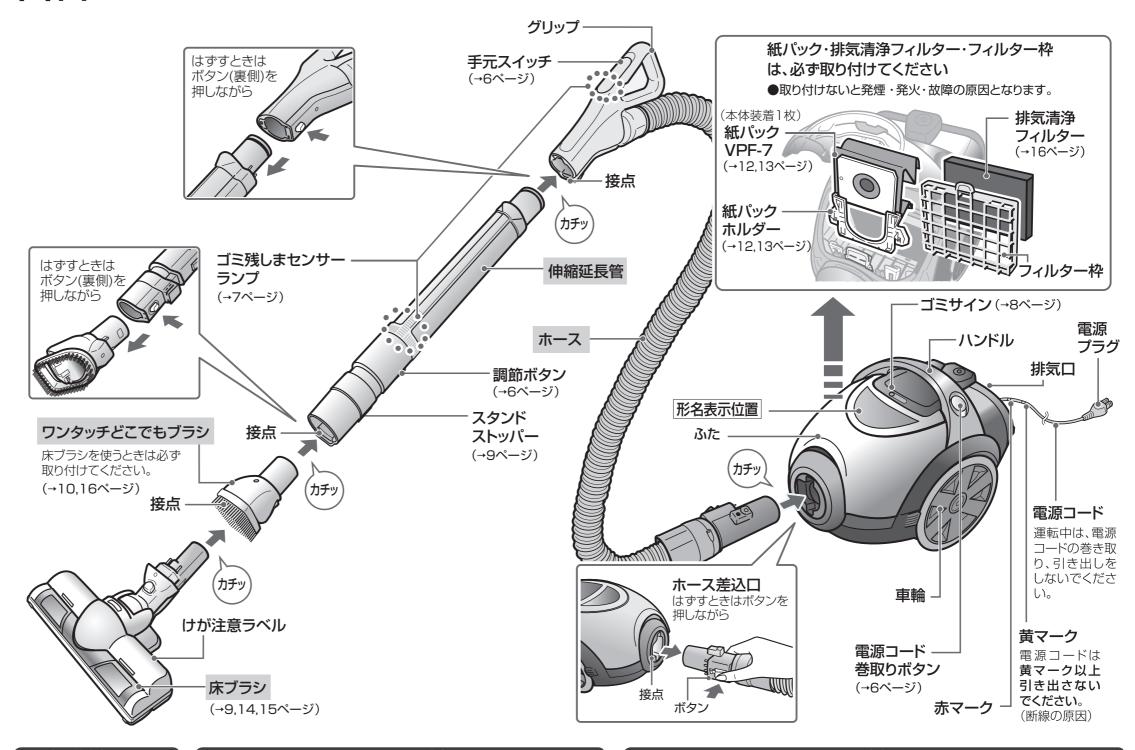

#### 標準付属品

#### ●上図で、

の中になまえが書かれ ているものが標準付属 品です。ご確認くださ い。

#### 応用 付属

#### すき間ノズル(1個)



●10ページを参照して取り付けてください。

### 付属品

# (1個)

別売品用アタッチメント

●別売品をお使いの際に伸縮 延長管またはホースに差し 込んでお使いください。

#### 別売品

フリーアングルブラシ付 3段伸縮すき間ノズル VJ-N2

ふとん用ブラシ

VJ-B4

丸ブラシ(馬毛製) VJ-M2U



シール弁付東芝製 純正 紙パック

VPF-7 VPF-5 VPF-6



別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めください。

# お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し 電源プラグをコンセントに差し込む

強/弱 または エニモードを押す(お掃除開始)

#### お掃除をするとき

#### 押すごとに「強◆→弱」が切り換わる

手元スイッチ

強/弱

ロナロコ

調節ボタン (伸縮延長管裏側)

運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押さない

でください。急に縮み、けがをすることがあります。

調節ボタンを押しながら長さを

調節してください。

りません。

お願い

●長さ調節時や使用時に 「シャカシャカ」と音が

しますが、故障ではあ

(内部部品の振動音)

「強」 ●じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

「弱」 ●静かにお掃除したいとき

- ●カーテンなどが吸い付いて操作がしにくい
- すき間ノズルを使うとき

#### ムダな消費電力を抑えてお掃除したいとき

※お掃除する場所のゴミの状態に合わせて吸込力を コントロールします。

#### 床ブラシの回転部の回転を「切/入」するとき

●床ブラシでお掃除中は、いつでも切り換えられます。

#### 押すごとに「切←→入」が切り換わる

「切」 ●床・たたみで静かにお掃除したいとき

「入」 ●ゴミが取りにくいとき

## 切りを押す

#### 運転を止めるとき

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると 「切」のときでも約 1Wの電力を消費します。

### お掃除が終わったら

6


#### 電源プラグをコンセントから抜く

- ●電源プラグを持ちながら、電源コード巻取りボ タンを押し電源コードを巻き取る。巻き取れな いときは、1~2m引き出して、再度巻き取る。
- 運転停止直後は電源プラグが熱くなっているこ とがありますのでご注意ください。



### ゴミ残しまセンサー

目に見えない細かいゴミまで検知し、ゴミ残しまセンサーランプ (手元スイッチ、伸縮延長管)を 光らせてお知らせします。

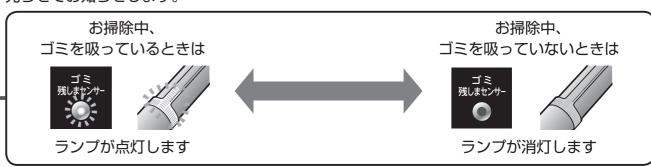

### ゴミ残しまセンサー感度の設定変更


- 電源コードをまっすぐ引き出し 電源プラグをコンセントに差し込む
- を5秒以上押す

●ゴミ残しまセンサーランプが点灯または点滅して、現在の設定をお知らせします。

	センサーの感度	こんなときに	ランプの状態							
ふつう	ふだんのお掃除におすすめの感度です ※工場出荷時はこの設定になっています	ふつうのお掃除のとき	点灯							
しっかり	感度を上げて、細かいゴミにもランプが点 灯します	しっかりお掃除したいとき	<b>早い点滅</b> (1秒に約3回)							
おてがる	感度を下げて、ランプの点灯を抑えます	軽いお掃除や、ランプ が点灯しすぎると感じ るとき	<b>遅い点滅</b> (1秒に約1回)							

## 3 を押して、センサー感度を選ぶ

がかを押すたびに感度が切り換わります。



### 切りを押す

●ゴミ残しまセンサーランプが消え、設定が完了します。 ※設定は次に変更されるまで記憶されます。

#### お知らせ

●センサーが汚れると正しくゴミを検知できないため、ゴミ残しまセンサーランプが点灯または消灯しなくなる ことがあります。このようなときは、センサーをお手入れしてください。(→ **16 ページ**)



調節ボタン




(つづく) フ

### お掃除のしかた(つづき)

#### ゴミサインの見かた

紙パックの交換が必要な時期 (目安) を、ゴミサインが点灯または点滅でお知らせします。 (紙パックの交換は 12 ~ 13 ページをご覧ください)

- ↑ 床ブラシを伸縮延長管に取り付け 手元スイッチを「強」にする
- **2** 床ブラシを床から浮かせる (ゴミサインの確認)

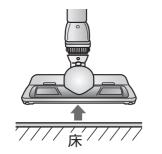



ゴミサイン	ゴミのたまり具合	紙パックの交換	
消灯	あまりたまっていない	   交換の必要なし 	
赤点灯	たまってきたか、紙パックが 目詰まりしてきた	もうすぐ交換 (新しい紙パックのご用意を)	
赤点滅一	いっぱいか、紙パックが目詰 まりしている	すぐに交換が必要	

※運転停止後も点滅でお知らせします。

#### お知らせ


- ●大きなゴミなどを吸い付かせたり紙パックが目詰まりすると、ゴミサインが点滅して自動的に吸込力を 弱めます。このまま約3分間使うと、モーターの加熱を防ぐため運転が止まります。このようなときは ゴミを取り除く、または紙パックを交換してから手元スイッチを押してください。再びお使いになれます。
- ●風を通しやすい綿ゴミなどは、紙パックがいっぱいになっても点滅しないことがあります。
- ●ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約 10 秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。
- ●一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、ゴミサインの点灯のしかたが変わり、吸込力が弱くなることがあります。(故障ではありません)
- ●シール弁付東芝製 純正 紙パック以外を使うと、ゴミサインが正しく働かないことがあります。

#### お願い

● 定格 15 A 以上のコンセントを単独でお使いください。延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコンセントでお使いになると電源電圧が下がり、ゴミサインが早く点滅することがあります。

#### 本体の収納のしかた(スタンド収納)

- ●調節ボタンを押しながら、伸縮延長管を縮める
- ❷伸縮延長管を1回転させ、ホースを 巻き付ける
- ❸床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ◆スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

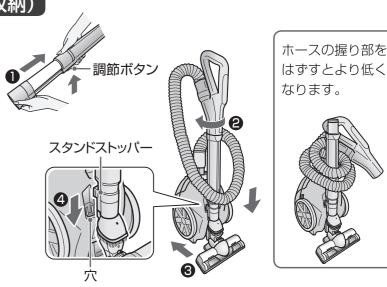

#### お願い

- ●収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- ●標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外(別売品など)で収納状態にすると、 スタンドストッパーがはずれることがあります。

# 付属品の使いかた


## **⚠**警告

床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近には触れない

- 手など、けが・やけどの原因。
- 接触禁止・特に小さなお子さまにご注意ください。

#### 床ブラシ(回転部)

自動停止装置が付いています。床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、 床面から浮かすと、安全のため回転部が止まります。

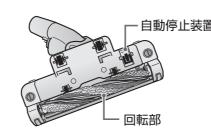

- ●床ブラシは床面にゆっくりと下ろして使います。落とすように使うと、 自動停止装置が働き、回転部の回転が止まることがあります。
- じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。 (ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の密度の高いもの) このようなときは 切 を押して運転を止め、再び を押してください。
- ●床ブラシを振ると、「カラン」と音がしますが、故障ではありません。 (自動停止装置の作動音)

#### お願い


●お掃除前に、車輪・床ブラシ起毛布が摩耗していないか、点検してください。摩耗しているときは床ブラシを使わないで、お買い上げの販売店を通じて新しいもの(有料)と交換してください。

(つづく) 9


### 付属品の使いかた (つづき)

#### **「 ワンタッチどこでもブラシ**「

- ● を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ②伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす



押し付ける 斜めに引き上げると 床ブラシがはずれます

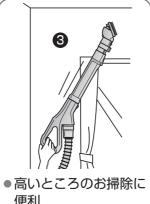


#### お知らせ

- ボタンを押して手ではず すこともできます。
- ●ホース先端に差し込んで も使えます。

#### お願い


- ●運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- ●無理に伸縮延長管を前に倒さないでください。(故障の原因)
- ●伸縮延長管を前に倒しすぎて右図のように約垂直状態になると、 床ブラシでのお掃除はできません。ワンタッチどこでもブラシをお 使いになるとき以外は、伸縮延長管を無理に前に倒さずお掃除し
- ●床に強く押し付けないでください。傷を付けることがあります。

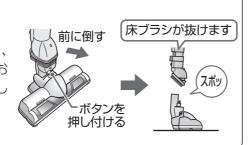


#### すき間ノズル



ホース、または伸縮延長管の先端にしっかりねじ込む

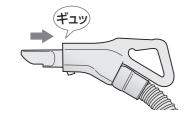



#### お知らせ

●「強」で使うと、保護装置が働くことがあります。また、急激にホースが縮むことがあります。

#### お願い


- ●床などに使わないでください。傷を付けることがあります。
- ●20 分以上続けて使わないでください。モーターに負担がかかります。

# お掃除のコツ

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。 ホース・伸縮延長管・床ブラシの風路に詰まる場合があります。

#### じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込力が 強く操作が重いときは「弱」で使う

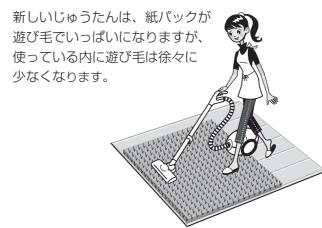

#### 低いところのお掃除

手元を下げる

より奥までお掃除するときは手元をひねる



#### 壁際や狭いところのお掃除

手元をひねり、 床ブラシの向き を変える



#### お願い

狭いところや低いところのお掃除をするときは、 スタンドストッパーが床面、家具などに当たらな いように注意してください。

#### 机や棚の上のお掃除

たたみ、床のお掃除

片手で軽く滑らせる

(傷付き防止)

たたみ目、板目にそって

ワンタッチどこでもブラシを使う ワンタッチどこでもブラシをホースの 先端に取り付ける



ワンタッチどこでもブラシは家具などに強く押し付けな いでください。傷を付けることがあります。



13

# 紙パックの交換


定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じたりしたとき は交換してください。

ゴミサインの点灯または点滅を目安にしてください。

#### 交換方法

紙パックの交換の前には 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 紙パックの取り出し

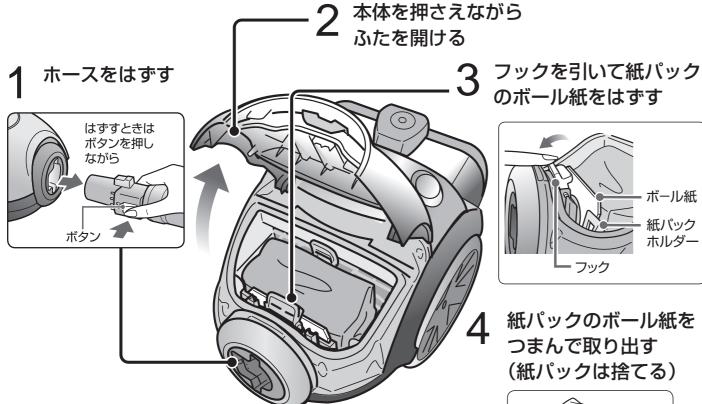



紙パックのボール紙を つまんで取り出す (紙パックは捨てる)



#### 紙パックは、必ず次のものをお使いください。


#### 「シール弁付東芝製 純正 紙パック」 VPF-7


- ●VPF-5 または VPF-6 もお使いになれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。
- ●お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店で、ご指定の上お買い求めください。
- ●紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。**指定以外の紙パックをお使いになると**、クリーナー の性能・品質は保証できません。(本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられないことや、紙パックからゴ ミがもれ、モーターの発煙・発火の原因)

●使用済み紙パックを繰り返し使うことはおやめください。(紙パックが破れ、故障の原因)

#### 紙パックの取り付け


- 新しい紙パックのボール紙を 紙パックホルダーの挿入溝に 確実に差し込む
  - ボール紙を折ったり、曲げたりし ないでください。(ふたが閉まら ない、ゴミもれの原因)
- ボール紙上部を前方に押し付け、 しっかりフックに引っかける
  - フックに無理な力を加えないでください。 (はずれる原因)

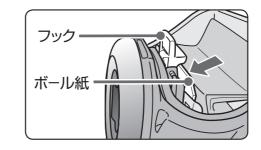

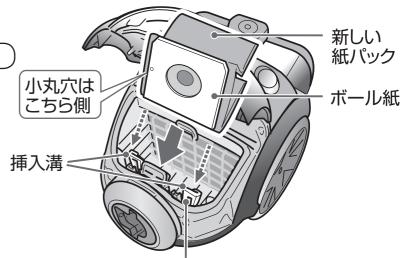


紙パックホルダー

- 紙パックを本体内部全体に広げ、 ふたを閉める
  - ●紙パックの入れ忘れや、正しくセットされてい ないときはふたが閉まりません。

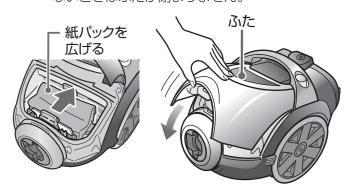

#### 紙パックホルダーがはずれたとき

紙パックホルダーを左右の壁とフックの間に入れる

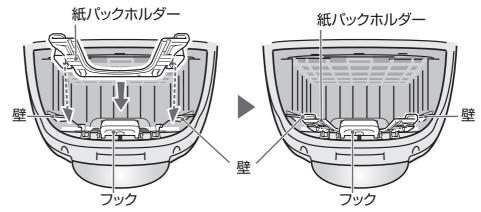

# お手入れする

### ⚠警告

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部・お手入れカバーを除く)・ ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部を除く)は絶対に水洗いしない

水ぬれ禁止感電・故障の原因。

#### お手入れの前には 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### の前には 90 を押し、电源ノフンをコンセントかり扱いてくたさい

### 本体・付属品

…汚れが気になるとき 水または食器洗い用中性洗剤をふくませた布でふく


#### 床ブラシ


…週に 1・2 度点検を!

- ●お掃除の後に点検し、回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、汚れが気になるときは、お手入れしてください。 回転部にゴミがからむと、回転部が回らなくなります。
- ●車輪にゴミがたまったまま使うと車輪が回らず、床・たたみを傷付けることがあります。

# 1 裏返してお手入れカバーを 2

- ●溝にコインなどを入れ、「ひらく」の位置に合わせる
- ②お手入れカバーの後ろ側を持ち上げ、 前方向に引き抜く







#### **回転部をはずし、ゴミを取り除く**

①回転部を持ち上げる②ベルトをはずす②

❸回転部にからんだ糸くず・ペット毛などは、 はさみで切り取り除く




4車輪・自動停止装置のまわりにからみついたゴミは、 ピンセットで取り除く

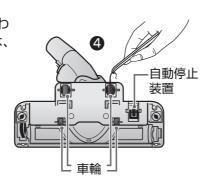

#### お願い

- ●床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、 ゴミサインが点滅することがあります。使い 古しの割りばしなどで取り除いてください。
- ●床ブラシのフィルター部にホコリがたまって いるときは、すき間ノズルで取り除いてくだ さい。

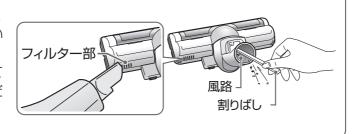


#### 性能・品質を保つために、次のことは守ってください

- ●お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などを使わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。(ヒビ割れ・変色・色落ちの原因)
- ●毛のかたいブラシで洗わないでください。(傷付きの原因)
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。(ヒビ割れ、変形の原因)
- ●ぬれたままで使わないでください。乾燥時間の目安は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)です。(故障の原因)

#### つ 回転部・お手入れカバーを水で洗い、十分に乾いたことを確認し取り付ける

- 回転部を穴に差し込む● 左右逆には差し込めません。
- ギアにベルトをかけ、回転部を取り付ける

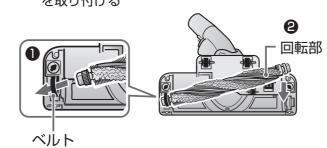


ベルトは確実にギアにかけてください。かかっていないと回転部が回りません。


#### お願り

- ●回転部・お手入れカバー以外は水洗いしないでください。(故障の原因)
- ●回転部の軸受部には注油しないでください。 (回転不良の原因)

- ❸お手入れカバーの凹部をツメにかけ、凸部を 矢印の方向に倒す
- ●取り付けるときは、無理に力を加えないでく ださい。

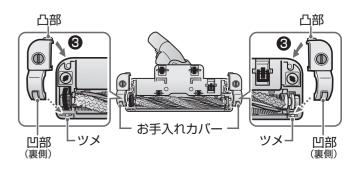


4溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置に 合わせる



#### ●車輪・ブラシ起毛布の摩耗の点検を!

摩耗していると、床・たたみ・じゅうたんを傷付けることがあります。 摩耗しているときは、床ブラシを使わないでください。

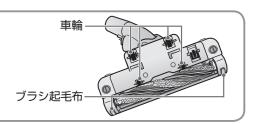


(つづく) 15

### お手入れする(つづき)

#### ゴミ残しまセンサー

…ゴミ残しまセンサーランプが点灯しないとき、消灯しないとき

ホースをはずす

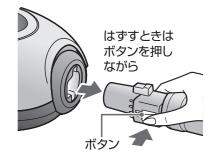

本体・ホースにあるセンサー部をやわらかい 布でからぶきする



※指が届かない場合は、綿棒を 使ってセンサー部の汚れを ふき取ってください。



(上下2カ所)

ホースのセンサー部

排気清浄フィルター …紙パックを交換してもすぐにゴミサインが点滅するとき

フィルター枠を取り出し、 排気清浄フィルターをはずす






押し洗いをし、陰干しして十分に 乾かす



ぬれたままで使わないでください。 (吸込力の低下・においの発生・故障の原因)

排気清浄フィルターをフィルター 枠にはめ、本体に取り付ける



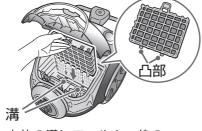

本体の溝にフィルター枠の 凸部が入るようにする


#### お知らせ

- ●フィルターが破れたり、 古くなったりしたときは、 交換してください。
- ●新しいフィルターはお買い 上げの販売店を通じてお 取り寄せください。(有料)


ワンタッチどこでもブラシ …汚れが気になるとき ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。

接続管を持ち、ブラシ毛部を前方へ 軽くひねりながらはずし、水で洗い 十分に乾かす

ブラシ毛部の突起部がある方を上 にして、接続管にかけてカチッと 音がするまではめ込む







# 本体・床ブラシの回転部が止まったら

モーターの過熱を防ぐため、本体内部・床ブラシ内部には運転を止める保護装置が付いています。 次のようなときは、保護装置が働きます。お手入れをしてください。

#### 本体の保護装置が働くとき

●紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けた 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い 込むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱい になる前に、保護装置が働くことがあります。


- ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰ま ったまま運転し続けた
- ●すき間ノズルを使い、運転し続けた
- 夏期など室温が 35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- ゴミサインが点滅したまま使った
- ●シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使った

#### 床ブラシの保護装置が働くとき

- 回転部(ブラシ)を回転させ、そのまま放置したり、 床に強く押し付けた
- ●回転部 (ブラシ) に異物を巻き込んだ
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんで使った。

#### 直しかた

- ①手元スイッチの 切を押し、電源 プラグをコンセントから抜く
- ②紙パックを交換するか、またはホ ース・伸縮延長管・床ブラシなど に詰まったゴミや排気口などをふ さいでいるものを取り除く



❸涼しい場所に置く

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

#### 直しかた

- ●手元スイッチの 🗑 を押し、電源プラグをコンセント から抜く
- ②床ブラシに巻き込んだ異物を取り除く

約10分後、保護装置が解除され、再び使えます。

# 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財) 日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
フラボノイドフィルター*	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
高性能トリプルパック フィルター(VPF-7)	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	パックフィルター内装紙

#### ※その他の効果

抗ウイルスについて: 試験機関 / (財) 日本食品分析センター、試験方法 / ウイルスに対する効力試験、試験結果 /99% 以上 抗ダニ·スギ花粉について: 試験機関/東京農工大学、試験方法/ウェスタンブロット法、試験結果/99%以上(ダニ)97%以上(スギ花粉)

# 仕様

電源	消費電力	外 長さ	形寸	法 高さ	質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの 長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約 160W	377 mm		269 mm	6.9kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	530W ~約 50W	54dB ~約 53dB	1.7L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 530W、運転音 54dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# お困りのときは

#### 修理サービスを依頼する前に

●ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後に再び差し込んで動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

_			
20	Dようなときは	調べて、直してください	参照ページ
		●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	6
運	転しない	<ul><li>ホースが本体に差し込まれていますか。</li><li>→ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。</li></ul>	5
使用中に止まる		●シール弁付東芝製掘正」紙パック以外を使っていませんか。	12
		●紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まったり していませんか。(本体の保護装置が働いています)	17
		<ul><li>●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置が働いています)</li></ul>	17
運	転音がかわる	●ゴミサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。 (異常ではありません)	8
		●シール弁付東芝製[純正]紙パック以外を使っていませんか。	12
ゴミ残しまセンサー	ゴミを吸っても ランプが点灯 しない ゴミを吸ってい ないのに ランプが点灯 する	<ul> <li>センサー部が汚れていませんか。</li> <li>→センサー部のゴミやホコリを、やわらかい布や綿棒でからぶきしてください。</li> <li>本体のセンサー部(上下2カ所)</li> <li>(上下2カ所)</li> </ul>	16
	ランプが なかなか消え ない・ 点灯しすぎる	<ul> <li>●次のようなものをお掃除するとき、点灯することが多くなります。</li> <li>・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたん、毛布など(遊び毛を検知)</li> <li>・布団、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)</li> <li>→継続してお使いいただくことによってゴミや遊び毛が減り、点灯することが少なくなります。わずらわしいときは、ゴミ残しまセンサーの感度を「おてがる」にしてお使いください。</li> </ul>	7
吸込力が弱い		<ul><li>ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。</li><li>→ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。</li></ul>	4,5
<b>—</b> ;	ミサインが	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。	12
ゴミサインが 点滅している		●シール弁付東芝製掘正紙パック以外を使っていませんか。	12
		●排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。	16

### ⚠警告

#### 絶対に改造はしないまた、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因。

分解禁止 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ
ゴミサインが 点滅しない	●綿ゴミなどの通気性の良いゴミで紙パックがいっぱいになっていませんか。	8
	●自動停止装置が働いていませんか。 →床ブラシを一度持ち上げた後、ゆっくり下ろしてください。	9
ウザニシのもか	●ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。	15
床ブラシ回転部 が回転しない	●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いていませんか。	14
が回れのあり	●回転部のギアからベルトがはずれていませんか。	15
	●自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	14
	●大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	14
電源コードが 巻き取れない	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。 → 1 ~ 2m 引き出して、再度巻き取ってください。	6
電源コードが引き出せない	<ul><li>●電源コードがからんでいませんか。</li><li>→電源コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」動作を2~3</li><li>回繰り返してください。</li></ul>	6
	●床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。	14
ホースが縮む	●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	4,5
ふたが 閉まらない	●紙パックが正しくセットされていますか。	13

上の処置をしても異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。 で自分での修理は絶対におやめください。(火災・感電・けがの原因)

- ●次の場合は異常ではありません。
- ・本体および電源コード、排気風が熱く感じられる。(モーターの熱のため)
- ・ゴミがたまってくると、モーターの回転数が増え音が大きくなる。
- ・電源プラグを差し込むとき、火花が散ることがある。